

AQUA PiA FRAMELESS BEVELED MIRROR 取扱 / 施工説明書

形名：AQ-OVB300/540-BE・AQ-OVB400/720-BE・AQ-OVB500/900-BE
AQ-SQU640/550-BE・AQ-SQU690/600-BE・AQ-SQU740/650-BE
AQ-CIR250～600-BE


このたびはお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。この取扱 / 施工説明書をよくお読みのうえ正しく施工、ご使用下さい。
(説明書は大切に保存し必要なお読みください。)

仕様・素材

鏡	5mm厚ガラスミラー・15mm幅面取り加工・全面防錆処理
裏板	合板・ドッコ式


取扱い・設置場所についてのご注意

- ・ミラーにもたれ掛かるような行為は、転落の原因となりますのでおやめください。
- ・無理な力で押ししたり、引っ張ったりしないでください。
- ・直射日光が毎日長時間当たる場所や、湿度の高い場所などでは使用しないでください。
- ・取付部品やビスにゆめがないか定期的に点検してください。落下、破損、の原因になります。
- ・日常のお手入れは柔らかい布で乾拭きしてください。汚れが落ちにくい場合は、うすめた中性洗剤を使用して下さい。
- ・ミラーが破損した場合は、必ず両手に手袋をして割れたミラーを片づけてください。
- ・使用者の故意または不注意、誤使用、改造等による事故や破損に関して、当社は責任を負いかねますのでご了承ください。
- ・商品改良の為、仕様を予告なく変更することがございますのでご了承ください。

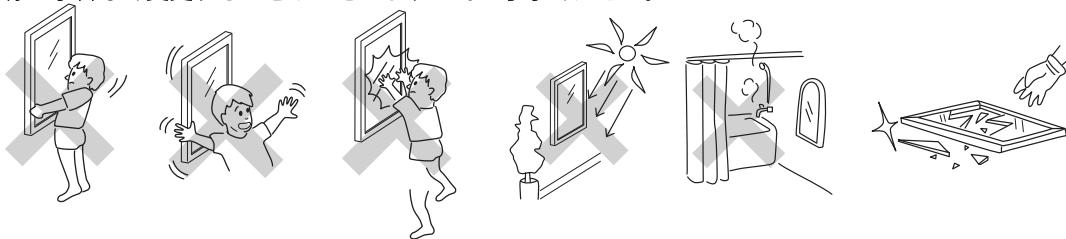

お取り付け方法・取付時のご注意


- ・壁への取り付けは、本品に付属の部品を使用してください。商品に合わせた部品ですので、他の商品には使用しないでください。
- ・壁面の下地（木枠）の位置や強度が十分であることを確認し、説明の通りに取り付けてください。

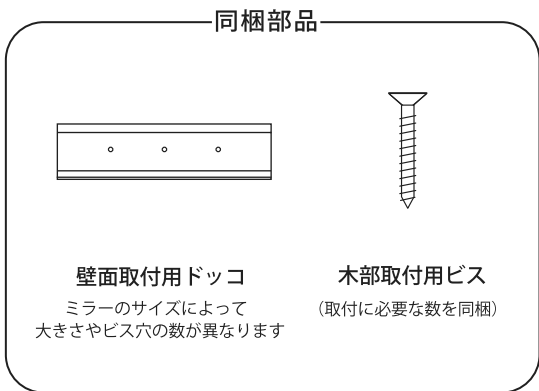

1. 金具を取り付ける


取付位置を決め、ドッコを床に対して水平にし、木部取付用ビスを打ち込みます。

※木壁以外のお取り付けは、お問合せください。



2. ドッコを引っかける

ミラー裏側のドッコに引っかけ、グラつき、ガタつき等がないか確認してください。

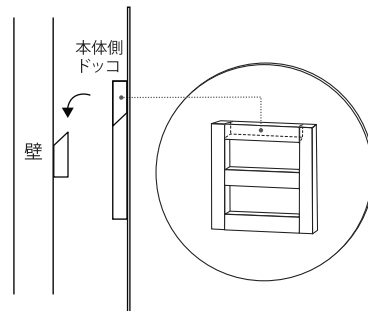

お問い合わせ窓口

株式会社 平田タイル

■東京営業部

営業 1 課 〒164-0012
東京都中野区本町 1-32-2 ハーモニータワー 18F
TEL : 03-5308-1130 FAX : 03-5308-1131

営業 2 課 〒164-0012
東京都中野区本町 1-32-2 ハーモニータワー 18F
TEL : 03-5308-4170 FAX : 03-5308-4171

■西日本営業部

大阪営業課 〒550-0011
大阪府大阪市西区阿波座 1-1-10
TEL : 06-6532-1280 FAX : 06-6532-1283

福岡営業所 〒812-0025
福岡県福岡市博多区店屋町 1-35 博多三井ビルディング 2 号館 1F
TEL : 092-263-5075 FAX : 092-263-5076

名古屋営業所 〒460-0003
愛知県名古屋市中区錦 2-20-8 東栄ビル 2F
TEL : 052-218-3186 FAX : 052-218-3187

ヒッツ営業課 〒550-0011
大阪府大阪市西区阿波座 1-1-10
TEL : 06-6532-1284 FAX : 06-6532-1580